このたびはブラザー製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、信頼性の高い製品を提供するために、設計と製造に日々取り組んでおります。

本製品をお使いいただく前に、「安全にお使いいただくために」をお読みいただき、正しい設定とインストールの手順については、本書「かんたん設置ガイド」をお読みください。


日本語以外の言語で本書「かんたん設置ガイド」を見るには、http://solutions.brother.com/ をご覧ください。

▲ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が ある内容を示しています。
▲ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
● 重要	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性がある内容を示しています。
₩ メモ	知っていると便利なことや、補足を記載しています。



# 本製品を開梱して、付属品を確認する

■ 同梱されている付属品は、国によって異なる場合があります。

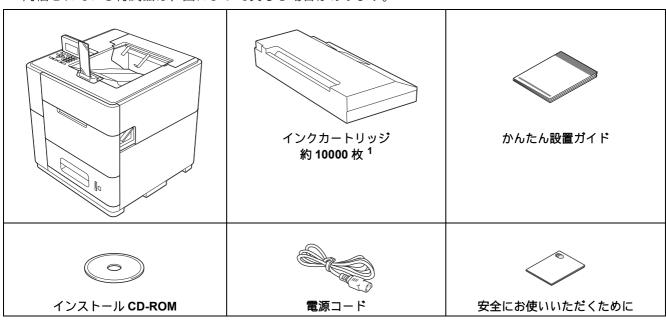


<sup>1</sup> カートリッジのおおよその印刷可能枚数は、ISO/IEC19752 に定めるモノクロパターンを用いて、ISO/IEC24711 に基づく測定方法で連続印刷により算出した公表値です。

### ▲ 警告

本製品の梱包にはビニール袋が使われております。ビニール袋はおもちゃではありません。誤ってかぶると 窒息の恐れがありますので、子供の手の届かないところに保管してください。

### ▲ 注意


• 本製品の重量は、40kg 以上あります。安全のため、本製品を持ち運ぶ際は、必ず 2 人以上で前面と背面からお持ちください。持ち運ぶときには、ストッパーに注意してください。

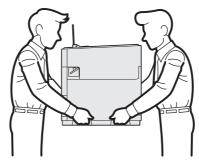

• 怪我や故障の原因になるため、オプション製品(増設記録紙トレイ/排紙トレイ/スタビライザー)を取り 付けたまま、本製品を持ち運ばないでください。

## **ダメモ**

• 下図のように、本製品のまわりには、最低限のスペースを確保してください。

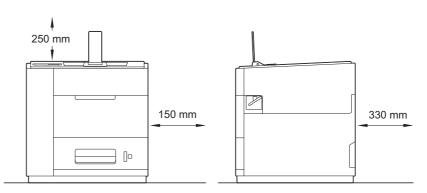

- 本製品を輸送するときのために、お買い上げ時の梱包材を保管しておいてください。
- インターフェイスケーブルは同梱されておりません。お使いになるインターフェイス(USB またはネットワーク)に適した、インターフェイスケーブルをお買い求めください。
- USB ケーブル

長さ 2.0 m 以下の USB 2.0 ケーブル (タイプ A / B) をお使いください。

### ■ ネットワークケーブル


10BASE-T、100BASE-TX ファーストイーサネット ネットワークまたは 1000BASE-T ギガビットイーサネット ネットワーク用の、ストレートスルーカテゴリー 5 以上のツイストペアケーブルをお使いください。本製品を、ギガビットイーサネットのネットワークに接続するときは、ストレートスルーカテゴリー 5e 以上のツイストペアケーブルと 1000BASE-T に準拠したネットワーク機器をお使いください。

- 本製品を梱包している保護テープや包装フィルムを取り外します。
- すべての付属品が揃っていることを確認します。


# 2

# 記録紙トレイに用紙をセットする

記録紙トレイをゆっくり引き出します。トレイの前面を少し持ち上げながら引き出します。

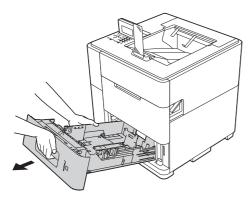


緑色の記録紙ガイドリリースレバー ● を押しながら、使用したい記録紙サイズの目盛りに合わせて記録紙ガイドをスライドさせます。記録紙ガイドがしっかりと溝に入っていることを確認します。

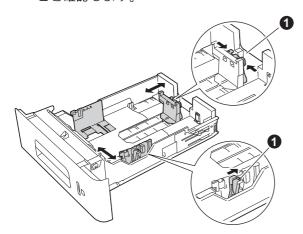


## ፟ ダメモ

リーガルサイズをセットする場合は、リリース ボタン ● を押し、記録紙トレイの後部を引き出 します。

(リーガルサイズは、一部の地域ではご利用できません。)

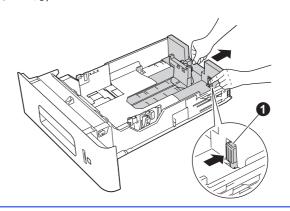


- 紙詰まりや給紙されないなどのトラブルを防ぐため、記録紙をさばきます。
- 記録紙トレイに記録紙を入れて、以下を確認 します。
  - ■記録紙が、最大記録紙マーク (▼▼▼) ① より下の位置にあること。 記録紙の入れ過ぎは、紙詰まりの原因となります。
  - 印刷面を下向きにしてセットすること。
  - 記録紙の外側が、最大記録紙マーク (▼▼▼) ① が入ったほうの記録紙ガイドに接 していること。

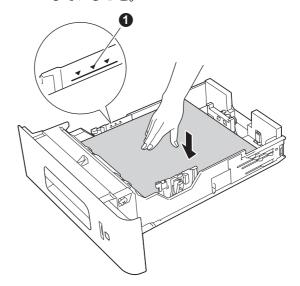

ご録紙トレイを元の位置に戻します。記録紙トレイが、本製品にしっかりセットされていることを確認します。

## ダメモ

 リーガルサイズの場合は、排紙ストッパーの 位置を必ず変更してください。位置を変更す るには、排紙ストッパーの下部にあるリリー スボタン ● を押し、排紙ストッパーを取り外 します。下図のように、カバーを奥にずらし ます。取り外した排紙ストッパーをカバーを 移動したあとに取り付けます。

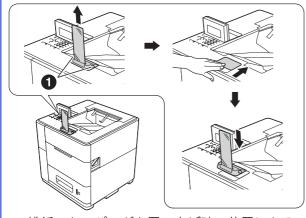

排紙ストッパーがお買い上げ時の位置にあるときは、本製品の状態に応じて点灯します。 リーガルサイズの位置にあるときは点灯しません。詳しくは、ユーザーズガイドの LED 表示をご覧ください。

## **ダメモ**

使用できる記録紙について詳しくは、ユーザー ズガイドの**推奨記録紙と印刷用紙**をご覧くださ い。

# 3

## 本製品の電源を入れる

#### ₽ 重要

インターフェイスケーブルは、まだ接 続しないでください。



電源コードを本製品へ接続してから、コンセントに差し込みます。

# 4

# インクカートリッジを取り 付ける


### ▲ 注意

- 誤ってインクが目に入ってしまったときは、す ぐに水で洗い流し、もし、炎症などの症状があ らわれた場合は、医師にご相談ください。
- インクが皮膚や服に付いたときは、すぐに石けんや洗剤で洗い流してください。


# **タ**メモ

本製品を初めて使用する場合は、必ず付属のインクカートリッジをお使いください。


- 電源がオンになっていることを確認します。 画面に [カートリッジがありません] と表示 されます。
- ↑ インクカートリッジカバー ① を開きます。

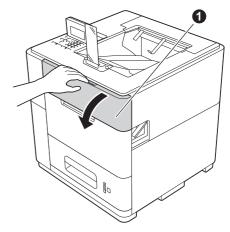

- インクカートリッジを開封します。
- **d** 本製品にインクカートリッジをしっかりと取り付けます。

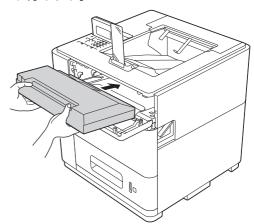

インクカートリッジカバーを閉じます。

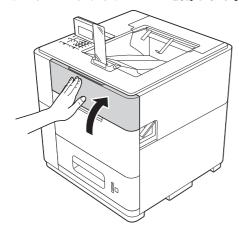

# **タ**メモ

本製品は、インクの充填準備を開始します。この動作には、約15分かかります。本製品の電源を切らないでください。

### ● 重要

- インクカートリッジを交換する必要がないと きは、取り出さないでください。
- インクカートリッジの取り付け、取り外しを 繰り返さないでください。インクカートリッ ジからインクが漏れることがあります。
- 使用開始したインクカートリッジは、6ヶ月 以内に使い切ってください。未開封の場合で も、インクカートリッジのパッケージに記載 された有効期限以内にお使いください。
- インクが漏れる原因になるため、インクカートリッジを分解または改造しないでください。
- ・ 付属のインクカートリッジに、インクを補充して使用しないでください。また交換用の続けてご使用ください。純正品以外のインクカートリッジを使用ながさい。純正品以外のインクカートリッジを使用すると、本製品に損傷をもいりの利品を質が低下する場合があります。たり印刷品ではが多中で停止したり設に、フラスメッセーが途が表示されるなど、この対象とはなりません。不必要な出費を利力を引き起こされたのは、保証の対象とはなりません。不必要な出費を利力を引きるために、ブラザー純正品の使用をお勧めします。

# 5

## 印刷品質を確認する

- 準備作業が終わると、テストページが印刷されます。
  - テストページの印刷品質を確認してください。
- 印刷品質に問題がない場合は、品質の確認を 終了して、1 ([はい]) を押し、手順 6 に進み ます。

印刷品質に問題がある場合は、**2**([いいえ])を押します。本製品のクリーニングが始まり、再びテストページが印刷されます。

# **タ**メモ

エラーメッセージが表示された場合は、画面の 指示に従ってください。

# 6

## 表示言語を設定する

- Menu を押します。
- ▲ または ▼ を押し、[基本設定] を選びます。OK を押します。
- OK を押し、[表示言語] を選びます。
- ▲ または ▼ を押し、表示したい言語を選びます。

OK を押します。

# 7

## 日付と時刻を設定する

現在の日付と時刻を設定すると、本体のプリント ヘッドが適切な時期にクリーニングをおこない、最 適な印刷品質を維持します。

- **る Menu** を押します。
- ▲ または ▼ を押し、[基本設定] を選びます。OK を押します。
- C ▲ または ▼ を押し、[時計セット] を選びます。

OK を押します。

**d A** または ▼ を押し、[時計セット] を選びます。

OK を押します。

数字キーで西暦の下2桁を入力し、OKを押します。

### 時計セット

XXXX/XX/XX XX : XX

年:2013

### 入力 & **OK** ボタン

(例:2013 の場合は、13 を入力する。)

- ¶ 数字キーで月を2桁で入力し、OKを押します。
- ឫ 数字キーで日を2桁で入力し、OKを押します。
- h 数字キーで時刻を入力し、OKを押します。

# 8

# タイムゾーンを設定する

タイムゾーン(サマータイムではなく、標準時)を 設定します。日本のタイムゾーンは UTC+09:00 で す。

- **る Menu** を押します。
- ▲ または ▼ を押し、[基本設定] を選びます。OK を押します。
- よまたは▼を押し、[時計セット] を選びます。OK を押します。
- ▲ または ▼ を押し、[タイム ゾーン] を選びます。OK を押します。
- ▲ または ▼ を押し、タイムゾーンを設定します。OK を押します。

### 次に進む

プリンタードライバーをインストールするに は、次のページに進みます。

USB



## 接続方法を選択する

Windows<sup>®</sup> XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7、Windows Server<sup>®</sup> 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2、Mac OS X(10.5.8、10.6.x、10.7.x バージョン)での接続方法を説明しています。




製品サポートおよび最新ドライバーのアップデートやユーティリティーソフトウェア、よくあるご質問 (Q&A)、技術的な質問に対する回答は、 $\frac{\text{http://solutions.brother.co.jp/}}{\text{total problem of the content o$ 





# USB ケーブルで接続する場合


Windows<sup>®</sup>: 8 ページへ Macintosh: 10 ページへ

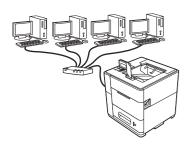



# 有線 LAN で接続する場合

Windows<sup>®</sup>: 11 ページへ Macintosh: 15 ページへ





# 無線 LAN で接続する場合

Windows<sup>®</sup> および Macintosh : 17 ページへ

## USB ケーブルで接続する場合

# 10 インストールする前に

パソコンの電源を入れて、管理者権限でログインします。


### ● 重要

起動中のプログラムがある場合は、それらを終了してください。

# **タ**メモ

お使いの OS によって画面が異なる場合があります。

本製品の電源をオフにして、USB ケーブルが 本製品に**接続されていない**ことを確認します。 すでに接続している場合は、取り外してくだ さい。

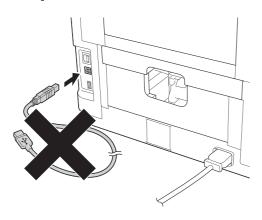

# 11 プリンタードライバーをインストールする

**付属のインストール CD-ROM** を、**CD-ROM** ドライブにセットします。

## ダメモ

自動的に画面が表示されない場合は、コンピューター(マイ コンピュータ)から CD-ROM アイコンをダブルクリックして、**start.exe** をダブルクリックしてください。

プリンタードライバーのインストールをク リックし、使用許諾契約の内容を確認して、 はいをクリックします。



# **タ**メモ

Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合は、ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、**許可**または**はい**をクリックしてください。

C USB ケーブルを選び、次へをクリックします。

## **ダメモ**

PS ドライバー (BR-Script3 プリンタードライバー) をインストールする場合は、 $\mathbf{n}$ スタムを選び、画面の指示に従ってください。

**Macintosh** 




**d** この画面が表示されるまで、画面の指示に 従ってください。

USB



● USB ケーブルを、 マークが付いている本製品の USB ポートに接続してから、パソコンに接続します。

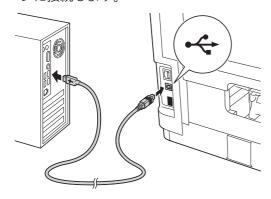

本製品の電源をオンにします。自動的にインストールが始まります。画面の 指示に従ってください。

### ● 重要

インストール中は、表示されている画面を閉じないでください。すべての画面が表示されるまで、しばらくかかる場合があります。

- **すンラインユーザー登録**画面が表示されたら、 ユーザー登録画面の指示に従ってください。 登録が完了したら、**次へ**をクリックします。
- h セットアップの完了画面が表示されたら、 セットアップの完了後に開始したい項目の チェックボックスにチェックを入れ、完了を クリックします。



# **タ**メモ

セキュリティー設定によっては、本製品やその ソフトウェアをご使用になるときに、セキュリ ティーの許可を促す画面が表示される場合があ ります。この場合は許可をしてください。 **ソフトウェア更新設定**画面が表示されたら、 希望のソフトウェア更新の設定を選び、**OK** をクリックします。



インストールはこれで完了 です。

# **タ**メモ

### XML Paper Specification プリンタードライバー

XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7専用のプリンタードライバーです。サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。

http://solutions.brother.co.jp/



## USB ケーブルで接続する場合


USB

# 10 インストールする前に

本製品が電源に接続されていることを確認して、Macintoshの電源を入れます。管理者権限でログインしてください。

# **タ**メモ

- Mac OS X 10.5.7 以下をお使いの場合は、Mac OS X 10.5.8 10.7.x にアップグレードしてください。(使用している Mac OS X の最新ドライバーおよび情報については、http://solutions.brother.co.jp/をご覧ください。)
- PS ドライバー(BR-Script3 プリンタードライバー)をセットアップする場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロードしてください。
- USB ケーブルを、 マークが付いている本製品の USB ポートに接続してから、 Macintosh に接続します。

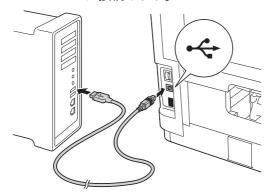

本製品の電源スイッチをオンにします。

# 11 プリンタードライバーをインストールする

- **付属のインストール CD-ROM** を、**CD-ROM** ドライブにセットします。
- **Start Here OSX** アイコンをダブルクリックします。



**USB ケーブル**を選び、**次へ**をクリックします。画面の指示に従ってください。

# **タ**メモ

インストールが完了するまで、しばらくかかる場合があります。

本製品を一覧から選び、**OK** をクリックします。



**こ**の画面が表示されたら、**次へ**をクリックします。



## **タ**メモ

**サービスとサポート**画面が表示されたら、画面 の指示に従ってください。




インストールはこれで完了 です。

# 有線 LAN ケーブルで接続する場合 (ピアツーピア ネットワークプリンターを使う場合)

# インストールする前に

有線 LAN

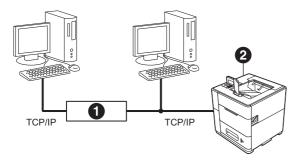

- ① ルーター
- 2 本製品

# ダメモ

本製品をネットワークに接続する場合は、イン ストールする前にシステム管理者にお問い合わ せいただくことをおすすめします。

パソコンの電源を入れて、管理者権限でログ インします。


### ● 重要

起動中のプログラムがある場合は、それらを終 了してください。


# 「@ メモ

お使いの OS によって画面が異なる場合があり ます。

b R マークが付いている LAN ポートから保護 <del>\_\_</del> キャップを取り外します。

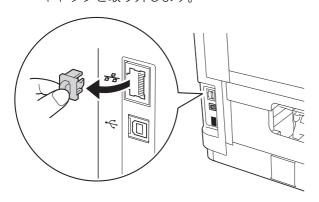

C LAN ポートに LAN ケーブルを接続し、ハブの 空いているポートに接続します。

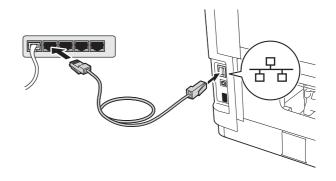

d 本製品の電源スイッチをオンにします。

# プリンタードライバーを インストールする

付属のインストール CD-ROM を、CD-ROMド ライブにセットします。

# タメモ アンス

自動的に画面が表示されない場合は、コン ピューター(マイ コンピュータ)から CD-ROM アイコンをダブルクリックして、start.exe をダ ブルクリックしてください。

b **プリンタードライバーのインストール**をク リックし、使用許諾契約の内容を確認して、 はいをクリックします。



## **グ**メモ

Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合 は、ユーザーアカウント制御画面が表示された ら、**許可**または**はい**をクリックしてください。



# 有線 LAN

**C** 有線 LAN 接続(イーサネット)を選び、次へ をクリックします。

# 

PS ドライバー (BR-Script3 プリンタードライバー) をインストールする場合は、 $\mathbf{n}$ スタムを選び、画面の指示に従ってください。

**d** Brother ピアツーピア ネットワークプリンターを選び、次へをクリックします。

# **タ**メモ

ファイアウォールの画面が表示された場合は、 設定を選択し、**次へ**をクリックします。

自動的にインストールが始まります。画面の 指示に従ってください。

### ● 重要

インストール中は、表示されている画面を閉じないでください。すべての画面が表示されるまで、しばらくかかる場合があります。

# **タ**メモ

- 製品の選択画面が表示された場合は、本製品を一覧から選び、次へをクリックします。
- ネットワーク上に、同じモデルが複数接続されている場合は、本製品を識別するために、 IP アドレスとノード名が表示されます。
- プリンター設定一覧を印刷して、本製品のIP アドレスとノード名を確認できます。詳しく は、32ページの「プリンター設定一覧を印刷 する」をご覧ください。
- **インラインユーザー登録**画面が表示されたら、 画面の指示に従ってください。登録が完了し たら、**次へ**をクリックします。

**ソイカリアップの完了**画面が表示されたら、セットアップの完了後に開始したい項目のチェックボックスにチェックを入れ、**完了**をクリックします。



# **タ**メモ

セキュリティー設定によっては、本製品やその ソフトウェアをご使用になるときに、セキュリ ティーの許可を促す画面が表示される場合があ ります。この場合は許可をしてください。

**ソフトウェア更新設定**画面が表示されたら、 希望のソフトウェア更新の設定を選び、**OK** をクリックします。

# 完了

インストールはこれで完了 です。

# **タ**メモ

### XML Paper Specification プリンタードライバー


XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7専用のプリンタードライバーです。サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。

http://solutions.brother.co.jp/

# 有線 LAN ケーブルで接続する場合 (ネットワーク共有プリンターを使う場合)

有線 LAN

# インストールする前に

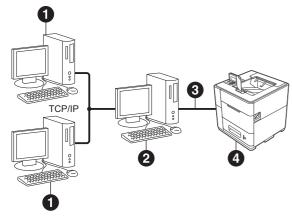

- クライアントコンピューター
- 2 サーバーまたはプリントサーバー
- TCP/IP または USB
- 4 本製品

# 「∅ メモ

本製品をネットワークに接続する場合は、イン ストールする前にシステム管理者にお問い合わ せいただくことをおすすめします。

a パソコンの電源を入れて、管理者権限でログ インします。

#### **の**重要

起動中のプログラムがある場合は、それらを終 了してください。

# 「@ メモ

お使いの OS によって画面が異なる場合があり ます。

b 本製品の電源スイッチをオンにします。

# プリンタードライバーを インストールする

付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ド ライブにセットします。

# タメモ

自動的に画面が表示されない場合は、コン ピューター(マイ コンピュータ)から CD-ROM アイコンをダブルクリックして、start.exe をダ ブルクリックしてください。

b **プリンタードライバーのインストール**をク リックし、使用許諾契約の内容を確認して、 はいをクリックします。



# ダメモ

Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合 は、**ユーザーアカウント制御**画面が表示された ら、**許可**または**はい**をクリックしてください。

有線 LAN 接続(イーサネット)を選び、次へ をクリックします。

# 「∅ メモ

PS ドライバー (BR-Script3 プリンタードライ バー) をインストールする場合は、**カスタム**を 選び、画面の指示に従ってください。

d ネットワーク共有プリンターを選び、次へを クリックします。



**全** 本製品のキューを選び、**OK** をクリックします。





# **タ**メモ

ネットワーク上のプリンターの場所や名前がわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

f 自動的にインストールが始まります。画面の 指示に従ってください。

### Q 重要

インストール中は、表示されている画面を閉じないでください。すべての画面が表示されるまで、しばらくかかる場合があります。

- ダ オンラインユーザー登録画面が表示されたら、 ユーザー登録画面の指示に従ってください。 登録が完了したら、次へをクリックします。
- h セットアップの完了画面が表示されたら、 セットアップの完了後に開始したい項目の チェックボックスにチェックを入れ、完了を クリックします。



# **タ**メモ

セキュリティー設定によっては、本製品やその ソフトウェアをご使用になるときに、セキュリ ティーの許可を促す画面が表示される場合があ ります。この場合は許可をしてください。

# 完了

インストールはこれで完了 です。

# **ダメモ**

### XML Paper Specification プリンタードライバー

XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した、Windows Vista®、Windows® 7専用のプリンタードライバーです。 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。

http://solutions.brother.co.jp/

信線

# 有線 LAN ケーブルで接続する場合


# 10

# インストールする前に


本製品が電源に接続されていることを確認して、Macintoshの電源を入れます。管理者権限でログインしてください。

# **タ**メモ

- Mac OS X 10.5.7 以下をお使いの場合は、Mac OS X 10.5.8 10.7.x にアップグレードしてください。(使用している Mac OS X の最新ドライバーおよび情報については、http://solutions.brother.co.jp/をご覧ください。)
- PSドライバー(BR-Script3 プリンタードライバー)をセットアップする場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) http://solutions.brother.co.jp/からダウンロードしてください。
- **品**マークが付いている LAN ポートから保護 キャップを取り外します。

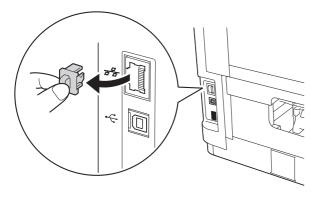

C LAN ポートに LAN ケーブルを接続し、ハブの空いているポートに接続します。

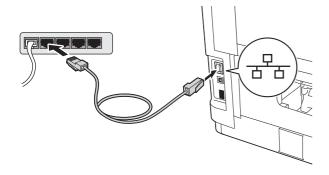

本製品の電源スイッチをオンにします。

# 11 プリンタードライバーをインストールする

- **Start Here OSX** アイコンをダブルクリックします。




**C** 有線 LAN 接続(イーサネット)を選び、次へ をクリックします。画面の指示に従ってくだ さい。

## **タ**メモ

インストールが完了するまで、しばらくかかる場合があります。

**d** 本製品を一覧から選び、**OK** をクリックします。

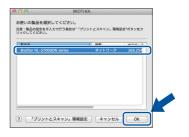

## **タ**メモ

- ネットワーク上に、同じモデルが複数接続されている場合は、モデル名の後に MAC アドレス (イーサネットアドレス) が表示されます。
- プリンター設定一覧を印刷して、本製品の MAC アドレス (イーサネットアドレス) と IP アドレスを確認できます。詳しくは、 32 ページの「プリンター設定一覧を印刷する」をご覧ください。



**こ**の画面が表示されたら、**次へ**をクリックします。





サービスとサポート画面が表示されたら、画面 の指示に従ってください。



インストールはこれで完了 です。



## 無線 LAN で接続する場合

# 10

## お使いになる前に

本製品と無線 LAN アクセスポイント / ルーターを 接続するためには、本製品の無線 LAN 設定を最初におこなう必要があります。本製品とアクセスポイント / ルーターが接続された後に、ネットワーク上のパソコンから本製品にアクセスができます。パソコンから本製品を操作するには、プリンタードライバーをインストールする必要があります。設定とインストール方法については、次の手順をご覧ください。


# **タ**メモ

- 本製品をネットワークに接続する場合は、インストールする前にシステム管理者にお問い合わせいただくことをおすすめします。インストールをする前に、無線 LAN の設定を確認してください。
- すでに本製品で無線 LAN 設定を行ったことがあり、もう一度設定をしなおす場合は、ネットワーク(無線)設定をリセットしてください。
  - 1 本製品の Menu を押します。 ▲ または ▼ を押し、 [ネットワーク] を選び、 **OK** を押します。
  - 2 ▲ または ▼を押し、[ネットワーク設定リセット] を選び、**OK** を押します。
  - 3 1を押す。[再起動しますか?] と表示されたら、1を押し、[はい]を選び、再起動します。
- 最適な印刷をするには、本製品を無線 LAN アクセスポイント/ルーターの近くに設置してください。他の電気製品からの干渉だけでなく、本製品と無線 LAN アクセスポイントとの間に大きな障害物や壁があると、通信速度に影響を与える可能性があります。 無線 LAN 接続は、すべての文書やアプリケーションにとって、最善の接続方法ではありません。文字と

無線 LAN 接続は、すべくの又書やアフリケーションにとって、最善の接続方法ではありません。又字と大きな画像が混在したページのような大きなデータを印刷する場合は、通信速度の速い有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。

- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN のどちらも使用できますが、同時には接続できないため、どちらか一方を選択する必要があります。
- IEEE 802.1x 対応の無線 LAN を使用する場合は、ユーザーズガイド ネットワーク編の IEEE 802.1x 認 **証方式を使用する**をご覧ください。

#### インフラストラクチャモード

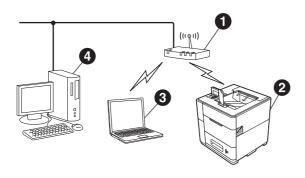

- アクセスポイント/ルーター
- ② 無線 LAN 対応の製品(本製品)
- 3 無線 LAN でアクセスポイント / ルーター と接続しているパソコン
- ◆ 有線 LAN でアクセスポイント / ルーター と接続しているパソコン






## 無線 LAN の設定方法を選ぶ

無線 LAN の設定をするには、次の3つの方法があります。ご使用の環境に応じて最適な方法をお選びください。



その他の無線 LAN 環境で本製品を設定するには、ユーザーズガイド ネットワーク編をご覧ください。

- る インストール CD-ROM と USB ケーブルを一時的に使用して設定をする (Windows® のみ)
  - 無線 LAN 設定をする間、一時的に USB ケーブルが必要です。(ケーブルは同梱されておりません)

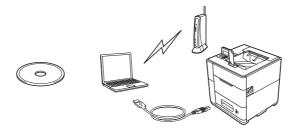

この方法で接続するには、無線 LAN で接続されたパソコンの使用をおすすめします。

- Windows® XP をお使いの場合や、パソコンと無線 LAN アクセスポイント / ルーターをネット ワークケーブルで接続している場合は、無線 LAN アクセスポイント / ルーターの SSID とネット ワークキーを調べる必要があります。下表の空欄に無線 LAN 設定を記入してください。
- 無線 LAN セキュリティー情報がない場合、プラザーカスタマーサービスへのお問い合わせはご遠慮ください。弊社では、お客様のネットワークのセキュリティー設定をお調べすることができません。

項目	現在の無線 LAN 設定を記入
SSID	
(ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティーキー / 暗号化キー)	

\* ネットワークキーは、パスワード、セキュリティーキーまたは暗号化キーとも呼ばれています。

## **タ**メモ

- SSID とネットワークキーがわからない場合は、無線 LAN の設定はできません。
- SSID とネットワークキーを調べるには
  - 1 お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。
  - 2 お買い上げ時のネットワーク名は、メーカー名や型番である可能性があります。
  - 3 それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントルーターのメーカー、システム管理者、またはインターネットプロバイダーにお問い合わせください。

次に進む

20 ページ



無線接続ウィザードを使用して操作パネルから手動設定をする(Windows®/Macintosh) お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが WPS(Wi-Fi Protected Setup™)または AOSS™ に対応していない場合は、下表の空欄にお使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターの無線 LAN 設定を記入してください。

無線 LAN セキュリティー情報がない場合、ブラザーカスタマーサービスへのお問い合わせはご遠慮ください。弊社では、お客様のネットワークのセキュリティー設定をお調べすることができません。

項目	現在の無線 LAN 設定を記入
SSID	
(ネットワーク名)	
ネットワークキー	
(セキュリティーキー / 暗号化キー)	

\* ネットワークキーは、パスワード、セキュリティーキーまたは暗号化キーとも呼ばれています。


# **タ**メモ

- SSID とネットワークキーがわからない場合は、無線 LAN の設定はできません。
- SSID とネットワークキーを調べるには
  - 1 お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。
  - 2 お買い上げ時のネットワーク名は、メーカー名や型番である可能性があります。
  - 3 それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントルーターのメーカー、システム管理者、またはインターネットプロバイダーにお問い合わせください。

次に進む

22 ページ

**C** WPS または AOSS™ を使用して自動設定をする (Windows® /Macintosh) お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが、自動無線(one-push)設定(WPS または AOSS™)に対応している場合。

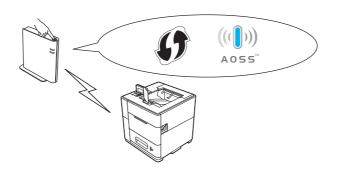

次に進む

24 ページ





# インストール CD-ROM と USB ケーブルを一時的に使用して設定をする(Windows® のみ)

# 12

## 無線 LAN の設定をする

- 無線 LAN 設定をする間、一時的に USB ケーブルが必要です。(ケーブルは同梱されておりません)
- Windows® XP をお使いの場合や、パソコンと無線 LAN アクセスポイント / ルーターをネットワークケーブルで接続している場合は、18 ページの手順 11-a に記入した、無線 LANアクセスポイント / ルーターの SSID とネットワークキーを確認してください。
- IEEE 802.1x 対応の無線 LAN を使用する場合 は、ユーザーズガイド ネットワーク編の IEEE 802.1x 認証方式を使用するをご覧くださ い。
- 付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ドライブにセットします。

# **タメモ**

自動的に画面が表示されない場合は、**コン** ピューター(マイ コンピュータ)から CD-ROM アイコンをダブルクリックして、**start.exe** をダ ブルクリックしてください。

プリンタードライバーのインストールをク リックし、使用許諾契約の内容を確認して、 はいをクリックします。



# **タ**メモ

Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合は、ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、許可または**はい**をクリックしてください。

**無線 LAN 接続**を選び、**次へ**をクリックします。

# **タ**メモ

PS ドライバー (BR-Script3 プリンタードライバー) をインストールする場合は、カスタムを選び、画面の指示に従ってください。

Brother ピアツーピア ネットワークプリン ターまたはネットワーク共有プリンターを選 び、次へをクリックします。

## **タ**メモ

- ネットワーク共有プリンターを選んだ場合は、 本製品のキューを選び、OK をクリックします。
- ファイアウォールの画面が表示された場合は、 設定を選択し、**次へ**をクリックします。
- **さい、USB ケーブルを持っています**を選び、 **次へ**をクリックします。



## ダメモ

**重要な注意**画面が表示された場合は、注意の内容をお読みください。SSID とネットワークキーを確認した後、チェックボックスにチェックを入れ、**次へ**をクリックします。





USB ケーブル (同梱されておりません) を 使って、一時的にパソコンと本製品を接続し ます。



- グラックのいずれかを実行します。
  - **ご確認ください**という画面が表示された場合は、チェックボックスにチェックを入れ、**次へ**をクリックして h に進みます。
  - ■表示されない場合は、『に進みます。
- 接続したい SSID が表示された場合は、はいに チェックを入れます。次へをクリックして k に進みます。



無線設定ウィザードが、本製品と接続可能な 無線 LAN を検索します。18 ページの手 順 **11-a** に記入した SSID を選び、**次へ**をク リックします。



# ダメモ

- 一覧に何も表示されない場合は、アクセスポイントの電源が入っていること、SSID がブロードキャストしていること、本製品とアクセスポイントの位置が無線 LAN 通信の範囲内にあることを確認してください。確認後、再検索をクリックしてください。
- アクセスポイントが SSID をブロードキャストしていない場合は、詳細をクリックすると手動で設定ができます。画面の指示に従ってSSID (ネットワーク名) を入力し、次へをクリックします。

**18** ページの手順 **11-a** に記入した**ネットワー クキー**を入力し、**次へ**をクリックします。



# **タ**メモ

認証および暗号化の設定をしていない場合は、 警告!の画面が表示されます。**OK** をクリックして、設定を続けてください。

無線 LAN 設定を確認し、次へをクリックします。設定内容が本製品に送信されます。



## **タ**メモ

- キャンセルをクリックすると、それまでの設定は保存されません。
- 本製品のIPアドレスを手動で入力する場合は、IPアドレスの変更をクリックして、ネットワークに必要なIPアドレスを入力してください。
- 無線 LAN の接続失敗画面が表示された場合 は、**再設定**をクリックしてください。
- 本製品とパソコンの間に接続された USB ケー ブルを抜いて、**次へ**をクリックします。
- 無線 LAN 設定は終了しました。本製品の待ち受け画面に、お使いのアクセスポイント/ルーターの無線電波の強さが表示されます。

プリンタードライバーをインストールする には、手順 **14** に進みます。

### 次に進む

29 ページの手順 e





# 無線接続ウィザードを使用して操作パネルから手動設定をする (Windows®/Macintosh)

# 12

## 無線 LAN の設定をする

- 設定を始める前に、19 ページの手順 11-b に 記入した、無線 LAN 設定を確認してください。
- IEEE 802.1x 対応の無線 LAN を使用する場合 は、ユーザーズガイド ネットワーク編の IEEE 802.1x 認証方式を使用するをご覧ください。
- 本製品の Menu を押します。 ▲ または ▼ を押し、 [ネットワーク] を選び、 OK を押します。
   ▲ または ▼ を押し、 [無線 LAN] を選び、 OK を押します。
- ▲ または ▼ を押し、[無線接続ウィザード] を選び、OK を押します。
   [無線 LAN 有効?] と表示されたら、 ▲ または ▼ を押し、[オン] を選び、OK を押します。無線接続ウィザードが起動します。無線接続ウィザードを中止するには、Cancelを押します。
- 本製品と接続可能な SSID を検索します。接続可能な SSID の一覧が表示されるまで、しばらくかかる場合があります。

SSID の一覧が表示されたら、▲ または ▼ を押し、19 ページの手順 **11-b** に記入した SSID を選び、**OK** を押します。

- グ 次のいずれかを実行します。
  - 選択したSSIDの無線LANアクセスポイント / ルーターが WPS に対応している場合、 [このアクセスポイントは WPS に対応して います。自動接続しますか?] と表示され たら、● に進みます。
  - ネットワークキーを必要とする、認証および暗号化方式を設定している場合は、**f**に進みます。
  - 認証方式がオープンシステム認証で、暗号 化方式がなしの場合は、g に進みます。

## **タ**メモ

- SSID の一覧が表示されない場合は、アクセスポイントの電源が入っていることを確認してください。本製品をアクセスポイントに近づけて、もう一度 **a** の操作から始めてください。
- アクセスポイントが SSID をブロードキャストしていない場合は、手動で SSID 名を入力する必要があります。詳しくは、ユーザーズガイドネットワーク編の SSID が出力されない場合をご覧ください。
- 全 本製品を自動無線で接続する場合は、1を押して、[はい]を選びます。([いいえ(手動)]を選び、ネットワークキーを入力することを選択した場合はfに進みます。)[アクセスポイントの WPS ボタンを押してください。操作ができたら次へ進んでください。]と表示されたら、お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターの WPS ボタンを押し、1を押します。gに進みます。
- **19** ページの手順 **11-b** に記入したネットワークキーを入力します。

例えば、[a] を入力するには、数字キーの2を押します。数字の[3]を入力するには、数字キーの3を7回押します。文字の表示順:小文字/大文字/数字詳しくは、28ページの「無線LAN設定時の文字入力」をご覧ください。すべての文字を入力後、OKを押し、設定を適用するために[はい]を選び、OKを押します。

本製品は入力されている情報を使用して無線 LAN に接続します。

接続結果のメッセージが画面に表示され、無線 LAN レポートが自動的に印刷されます。

接続に失敗した場合は、無線 LAN レポートの エラーコードを確認して、25 ページの「困ったときは」をご覧ください。





無線 LAN の設定は終了しました。本製品の待ち受け画面に、お使いのアクセスポイント / ルーターの無線電波の強さが表示されます。

プリンタードライバーをインストールする には、手順 **13** に進みます。

Windows<sup>®</sup> の場合:

### 次に進む

29 ページ

Macintosh の場合:

### 次に進む

31 ページ





# WPS または AOSS™ を使用して自動設定をする (Windows<sup>®</sup>/Macintosh)

# 12

## 無線 LAN の設定をする

お使いの無線LANアクセスポイント/ルーター に、以下の WPS または AOSS™ マークが付 いているか確認してください。





- かま使いのWPSまたはAOSS™アクセスポイント/ルーターと本製品を近づけます。近づける距離は、ご使用の環境によって異なる場合があります。お使いの無線LANアクセスポイント/ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 本製品の Menu を押します。 ▲ または ▼ を押し、 [ネットワーク] を選び、OK を押します。
   ▲ または ▼ を押し、 [無線 LAN] を選び、OK を押します。
- ご 「アクセスポイントの WPS/AOSS ボタンを押してください。操作ができたら OK ボタンを押してください。」と表示されたら、無線 LAN アクセスポイント / ルーターの WPS または AOSS™ ボタンを押します。詳しい手順については、お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。その後に、OK を押します。



本製品を設定するために使用するモード (WPS または  $AOSS^{TM}$ ) が自動的に検出されます。

# ፟ メモ

お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが WPS (PIN 方式) に対応している場合は、PIN (個人識別番号) 方式を使って本製品を設定できます。詳しくは、ユーザーズガイド ネットワーク編の WPS (Wi-Fi Protected Setup)の PIN 方式を使用するをご覧ください。

- 接続結果のメッセージが画面に表示され、無線 LAN レポートが自動的に印刷されます。接続に失敗した場合は、無線 LAN レポートのエラーコードを確認して、25 ページの「困ったときは」をご覧ください。
- 無線 LAN の設定は終了しました。本製品の 待ち受け画面に、お使いのアクセスポイン ト/ルーターの無線電波の強さが表示され ます。

プリンタードライバーをインストールする には、手順 **13** に進みます。

Windows<sup>®</sup> の場合:

### 次に進む

29 ページ

#### Macintosh の場合:

### 次に進む

31 ページ



### 困ったときは

無線 LAN セキュリティー情報がない場合は、ブラザーカスタマーサービスへのお問い合わせはご遠慮ください。弊社ではお客様のネットワークのセキュリティー設定をお調べすることができません。

### 無線 LAN 設定(ネットワーク名(SSID)とネットワークキー)を調べるには

- 1) お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 2) お買い上げ時のネットワーク名は、メーカー名や型番である可能性があります。
- それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントルーターのメーカー、システム管理者、 またはインターネットプロバイダーにお問い合わせください。
- \* ネットワークキーは、パスワード、セキュリティーキーまたは暗号化キーとも呼ばれています。
- \* 無線 LAN アクセスポイント / ルーターが SSID をブロードキャストしないように設定している場合は、 SSID は自動的に検出されません。手動で SSID 名を入力する必要があります。ユーザーズガイド ネット ワーク編の SSID が出力されない場合をご覧ください。

### 無線 LAN レポート

無線 LAN の接続に失敗した場合は、無線 LAN レポートのエラーコードと、次の内容をご確認ください。

エラーコード	解決方法				
TS-01	無線 LAN 設定が有効になっていないため、無線 LAN 設定をオンにしてください。  - 本製品に LAN ケーブルを接続している場合は、ケーブルを抜いて、無線 LAN 設定をオンにしてください。  1. 本製品の Menu を押します。▲ または ▼を押し、[ネットワーク] を選び、OK を押します。  2. ▲ または ▼ を押し、[無線 LAN] を選び、OK を押します。  3. ▲ または ▼ を押し、[無線接続ウィザード] を選び、OK を押します。  4. [無線 LAN 有効 ?] と画面に表示されたら、▲ または ▼ を押し、[オン] を選び、OK を押します。無線 LAN 接続ウィザードが起動します。				
TS-02	無線 LAN アクセスポイント / ルーターが見つかりませんでした。  1. 次の 4 つのポイントを確認してください。  -無線 LAN アクセスポイント / ルーターの電源が入っていることを確認してください。 - 本製品との間に障害物がない位置に移動して、無線 LAN アクセスポイント / ルーターに近づけてください。 - 無線 LAN 設定をするときは、一時的に無線 LAN アクセスポイントから約 1m 以内に本製品を設置してください。 - お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターの、MAC アドレスフィルタリング機能を使用している場合は、本製品の MAC アドレスを確認して、通信を許可してください。詳しくは、32ページの「プリンター設定一覧を印刷する」をご覧ください。  2. SSID とセキュリティー情報(SSID / 認証方式 / 暗号化方式 / ネットワークキー)を手動設定したときに、間違えて入力した可能性があります。正しい情報を確認して、SSID とセキュリティー情報を再入力してください。詳しくは、25ページの「無線 LAN 設定(ネットワーク名(SSID)とネットワークキー)を調べるには」をご覧ください。				



エラーコード	解決方法					
	無線 LAN とセキュリティーの設定を間違えて入力した可能性があります。 無線 LAN の設定を再確認してください。					
TS-03	* 入力または選択した SSID / 認証方式 / 暗号化方式 / ユーザー ID / パスワード を間違えていないか確認してください。					
	詳しくは、 <b>25</b> ページの「無線 LAN 設定(ネットワーク名(SSID)とネットワーク キー)を調べるには」をご覧ください。					
	無線 LAN アクセスポイント / ルーターで使用されている認証方式、暗号化方式を本製品はサポートしておりません。					
	インフラストラクチャモードの場合、無線 LAN アクセスポイント / ルーターの認証方式、暗号化方式を変更してくだい。本製品がサポートしている認証方式は、以下のWPA、WPA2、オープンシステム認証、共有キー認証です。WPA は、TKIP またはAES 暗号化方式をサポートしています。WPA2 は、AES 暗号化方式をサポートしています。オープンシステム認証と共有キー認証は、WEP をサポートしています。					
	問題が解決されない場合は、入力した SSID またはネットワークの設定が正しくない可能性があります。無線 LAN の設定を再確認してください。					
	認証方式と暗号化方式					
TS-04	認証方式	暗号化方式				
	WPA-PSK	TKIP AES				
	WPA2-PSK	AES				
	オープンシステム認証	WEP なし(暗号化なし)				
	共有キー認証	WEP				
	詳しくは、 <b>25</b> ページの「無線 LAN 設定(ネットワーク名(SSID)とネットワークキー)を調べるには」をご覧ください。					
	アドホックモードの場合、パソコンの無線 LAN 設定の認証方式と暗号化方式					
	てください。 本製品は、認証方式はオープンシステム認証方式、暗号化方式は WEP のる ています。					
TS-05	セキュリティー情報(SSID / ネットワークキー)の設定が間違っています。 SSID とセキュリティー情報(ネットワークキー)を再確認してください。 お使いのルーターが WEP 暗号化方式を使用する場合は、1 番目の WEP キーを使って 接続します。本製品では 1 番目の WEP キーのみ使用できます。					
	詳しくは、 <b>25</b> ページの「無線 LAN 設定(ネットワーク名(SSID)とネットワーク キー)を調べるには」をご覧ください。					
	無線 LAN セキュリティー情報(認証方式 / 暗号化方式 / ネットワークキー)の					
	違っています。 TS-04 の表をご覧いただき、無線 LAN セキュリティー情報(認証方式 / 暗号化方式 /					
TS-06	ネットワークキー)を再確認してください。 お使いのルーターが WEP 暗号化方式を使用する場合は、1番目の WEP キーを使接続します。本製品では1番目の WEP キーのみ使用できます。					
	詳しくは、 <b>25</b> ページの「無線 LAN 設定(ネットワーク名(SSID)とネットワーク キー)を調べるには」をご覧ください。					



エラーコード	解決方法			
	WPS または AOSS™ を実行している無線 LAN アクセスポイント / ルーターが見つかりませでした。			
	WPS または AOSS™ を使用して無線 LAN の設定をしている場合、本製品と無線 LAN アクセスポイント / ルーターの両方を操作する必要があります。 お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが WPS 機能または AOSS™ 機能対応機 器であることを確認して、もう一度設定し直してください。			
TS-07				
	WPS または AOSS™ を使用して、無線 LAN アクセスポイント / ルーターを操作する方法がわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターに付属の取扱説明書をご覧いただくか、無線 LAN アクセスポイント / ルーターのメーカー、またはネットワーク管理者にお問い合わせください。			
	WPS または AOSS™ を実行している無線 LAN アクセスポイントが複数見つかりました。			
TS-08	- 無線 LAN 通信の範囲内で WPS または AOSS™ を実行している無線 LAN アクセスポイント / ルーターをひとつだけにして、再試行してください。 - 他のアクセスポイントからの干渉を避けるため、数分後に設定し直してください。			



## 無線 LAN 設定時の文字入力

数字キーには 3 つ、または 4 つの文字がそれぞれ印字されています。0 および # は特殊文字を入力するときに使用します。

数字キーを繰り返し押して、入力したい文字を表示してください。

### 無線 LAN 設定を設定する

押下キー	1 回	2 回	3 💷	4 🛭	5 🛮	6 💷	7 回	8 回	9 💷
2	а	b	С	Α	В	С	2	а	b
3	d	е	f	D	Е	F	3	d	е
4	g	h	i	G	Н	1	4	g	h
5	j	k	1	J	K	L	5	j	k
6	m	n	0	M	N	0	6	m	n
7	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7
8	t	u	V	Т	U	V	8	t	u
9	W	x	у	Z	W	X	Υ	Z	9

#### スペースを入力する

スペースを入力するには、▶を2回押してください。

#### 修正する

◀ または▶を押し、修正したい文字にカーソルを移動して、Clear を押してください。正しい文字を入力してください。また、カーソルを移動して文字を入力すると、文字を挿入できます。カーソルが文字の最後にある場合は、Clear を押すと左側の文字が削除されます。

#### 同じキーを続けて使用する

前の文字と同じキーを使用して別の文字を入力する場合は、▶ を押してカーソルを右に移動してから入力してください。

#### 特殊文字と記号

#または0を押し、◀ または▶で入力したい特殊文字または記号にカーソルを移動してください。**OK** を押して、入力したい文字を選択してください。

#を押す: . @ -\_'(スペース):;<=>?[]^!"#\$%&()\*+,/

**0**を押す: 0¥{|}~

# プリンタードライバーをインストールする

# 13

# インストールする前に

パソコンの電源を入れて、管理者権限でログインします。

### ● 重要

起動中のプログラムがある場合は、それらを終了してください。

# **ダメモ**

お使いの OS によって画面が異なる場合があります。

本製品の電源スイッチをオンにします。

# 14

# プリンタードライバーを インストールする

付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ドライブにセットします。

# **タ**メモ

自動的に画面が表示されないときは、コンピューター(マイコンピュータ)から CD-ROM アイコンをダブルクリックして、start.exe をダブルクリックしてください。

プリンタードライバーのインストールをク リックし、使用許諾契約の内容を確認して、 はいをクリックします。



## **ダメモ**

Windows Vista<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup> 7 をお使いの場合は、**ユーザーアカウント制御**画面が表示されたら、**許可**または**はい**をクリックしてください。

無線 LAN 接続を選び、次へをクリックします。


# **タ**メモ

PS ドライバー (BR-Script3 プリンタードライバー) をインストールする場合は、 $\mathbf{n}$ スタムを選び、画面の指示に従ってください。

Brother ピアツーピア ネットワークプリン ターまたはネットワーク共有プリンターを選 び、次へをクリックします。

## ダメモ

- ・ ネットワーク共有プリンターを選んだ場合は、 本製品のキューを選び、OK をクリックします。
- ファイアウォールの画面が表示された場合は、 設定を選択し、**次へ**をクリックします。

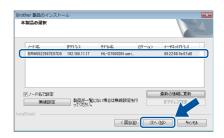

# **タモ**

WEP を使用している場合に、[接続しました] と画面に表示されているにもかかわらず、本製品が見つからない場合は、WEP キーが正しく入力されているか確認してください。WEP キーは大文字と小文字が区別されます。

f 自動的にインストールが始まります。画面の 指示に従ってください。

#### ₽重要

インストール中は、表示されている画面を閉じないでください。すべての画面が表示されるまで、しばらくかかる場合があります。

オンラインユーザー登録画面が表示されたら、 ユーザー登録画面の指示に従ってください。 登録が完了したら、次へをクリックします。



ヤットアップの完了画面が表示されたら、 セットアップの完了後に開始したい項目の チェックボックスにチェックを入れ、完了を クリックします。



# ダメモ

セキュリティー設定によっては、本製品やその ソフトウェアをご使用になるときに、セキュリ ティーの許可を促す画面が表示される場合があ ります。この場合は許可をしてください。

**ソフトウェア更新設定**画面が表示されたら、 希望のソフトウェア更新の設定を選び、**OK** をクリックします。



インストールはこれで完了 です。

# **タ**メモ

### XML Paper Specification プリンタードライバー

XML Paper Specification プリンタードライバーは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適した、Windows Vista®、Windows® 7 専用のプリンタードライバーです。 サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。

http://solutions.brother.co.jp/



# プリンタードライバーをインストールする

# 13

# インストールする前に

本製品が電源に接続されていることを確認して、Macintoshの電源を入れます。管理者権限でログインしてください。

# **タ**メモ

- Mac OS X 10.5.7 以下をお使いの場合は、Mac OS X 10.5.8 10.7.x にアップグレードしてください。(使用している Mac OS X の最新ドライバーおよび情報については、http://solutions.brother.co.jp/をご覧ください。)
- PS ドライバー(BR-Script3 プリンタードライバー)をセットアップする場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロードしてください。

# 14

# プリンタードライバーを インストールする

- **付属のインストール CD-ROM を、CD-ROM ド** ライブにセットします。
- **Start Here OSX** アイコンをダブルクリックします。



無線 LAN 接続を選び、次へをクリックします。画面の指示に従ってください。

### ❷ 重要

インストール中は、表示されている画面を閉じないでください。すべての画面が表示されるまで、しばらくかかる場合があります。

## ፟፟∅ メモ

無線 LAN 設定が失敗した場合は、無線 LAN 設定ウィザード 画面が表示されます。無線 LAN の設定を完了するには、画面の指示に従ってください。

**d** 本製品を一覧から選び、**OK** をクリックします。



# **タメモ**

- ネットワーク上に、同じモデルが複数接続されている場合は、モデル名の後に MAC アドレス (イーサネットアドレス) が表示されます。
- プリンター設定一覧を印刷して、本製品のMACアドレス (イーサネットアドレス) とIPアドレスを確認できます。詳しくは、32ページの「プリンター設定一覧を印刷する」をご覧ください。
- **こ**の画面が表示されたら、**次へ**をクリックします。



# ፟ ダメモ

サービスとサポート画面が表示されたら、画面 の指示に従ってください。



インストールはこれで完了 です。

## ウェブブラウザー (Web Based Management)

本製品はウェブサーバーを内蔵しているため、 HTTP(ハイパーテキスト転送プロトコル)を使用 して、プリンターの状態を確認したり、設定を変更 したりできます。

# **タメモ**

Windows®をお使いの場合は、Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 または Firefox 3.6 を、Macintosh をお使いの場合は、Safari 4.0/5.0 を推奨します。JavaScript と Cookie が有効であることを確認してください。ウェブブラウザーを使用する場合は、プリントサーバーの IP アドレスを確認する必要があります。プリントサーバーの IP アドレスは、プリンター設定一覧に記載されています。

- 2 ウェブブラウザーを起動します。
- りェブブラウザーのアドレス欄に "http:// 本製品の IP アドレス /" ("本製品の IP アドレス"には、本製品の IP アドレスまたはプリントサーバーの名前がはいります)と入力します。
   例)http://192.168.1.2/



# **タ**メモ

- ログインパスワードを設定している場合は、 ウェブブラウザー管理画面にアクセスする画 面が表示されたら、パスワードを入力してく ださい。
- 詳しくは、ユーザーズガイド ネットワーク 編のウェブブラウザー (Web Based Management) をご覧ください。

## ネットワーク設定をお買い上げ時の 状態に戻す

ネットワーク設定をお買い上げ時の設定に戻す場合は、以下の手順に従ってください。

- **る Menu** を押します。

OK を押します。

- ▲ または ▼ を押し、[ネットワーク設定リセット] を選びます。
  - OK を押します。
- **1** を押し、[決定] を選び、**1** を押して本製品 を再起動してください。

# プリンター設定一覧を印刷する

プリンター設定一覧は、ネットワーク設定を含めた、すべての現在のプリンター設定を印刷します。

- **る Menu** を押します。
- ▲ または ▼ を押し、[製品情報] を選びます。OK を押します。
- OK を押し、[プリンター設定 印刷] を選びます。現在のプリンター設定が印刷されます。

## **ダメモ**

プリンター設定一覧の **IP Address** が **0.0.0.0** と 印刷された場合は、1 分後にもう一度操作して ください。

# LAN 接続

## サイレントインストール (Windows<sup>®</sup> のみ)

サイレントインストールは、管理者のパソコンから プリンタードライバーをインストールできるため、 各パソコンのユーザーがドライバーをインストール する必要がありません。

- コマンドプロンプトを起動します。
   スタート/すべてのプログラム/アクセサリ/コマンド プロンプトをクリックします。
   もしくは、スタート/プログラムとファイルの検索(ファイル名を指定して実行)をクリックして cmd と入力して、Enter を押します。
- > の記号に続けて、「CD-ROM ドライブ名:」 を入力して、Enter を押します。 (「CD-ROM ドライブ名」には CD-ROM を入れ たドライブ名を入力します。)
   例) D ドライブに CD-ROM を入れた場合 c:¥>d:
- > の記号に続けて、「cd install¥ モデル名」 を入力して、Enter を押します。 (「モデル名」には本製品のモデル名を入力し ます。)
  - 例)モデル名が HL-S7000DN の場合 d:¥>cd install¥HL-S7000DN
- > の記号に続けて、「setup /ip IP アドレス」を入力して、Enter を押します。 (「IP アドレス」にはプリンターの IP アドレスを入力します。)
  - 例) IP アドレスが 192.168.1.1 の場合 d:\u00e4install\u00e4HL-S7000DN>setup /ip 192.168.1.1

# オプション製品/消耗品


## オプション製品

本製品には、以下のオプション製品があります。オプション製品を取り付けることで、本製品の機能をさらに拡張することができます。オプション製品の増設記録紙トレイ、排紙トレイ、スタビライザーについて詳しくは、http://www.brother.co.jp をご覧ください。

増設記録紙トレイ	排紙トレイ	スタビライザー		
LT-7100	MX-7100	SB-7100		
増設記録紙トレイ(Tray2、Tray3、Tray4)は3段まで設置することができ、各トレイには記録紙を500枚までセットできます。	オプション排紙トレイを 1 つ設置することができ、記録紙を 500 枚まで保持できます。	増設記録紙トレイを2つ以上設置する場合は、スタビライザーを必ず設置してください。		

## 消耗品

消耗品の交換時期になると、操作パネルの液晶ディスプレイにエラーが表示されます。消耗品について詳しくは、<u>http://www.brother.co.jp</u> をご覧いただくか、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

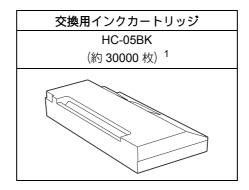

<sup>1</sup> カートリッジのおおよその印刷可能枚数は、ISO/IEC19752 に定めるモノクロパターンを用いて、ISO/IEC24711 に基づく測定方法で連続印刷により算出した公表値です。



消耗品の交換については、ユーザーズガイドのインクカートリッジの交換をご覧ください。

#### 商標について

Brother ロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、および Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および / またはその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

Wi-Fi Protected Setup は、Wi-Fi Alliance の商標です。

AOSS は、株式会社バッファローの商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

#### ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

### 編集および出版について

本書は、ブラザー工業株式会社の監修のもとで編集および出版、新製品の説明と仕様を記載しています。

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された資料を予告なく変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

#### 著作権およびライセンスについて

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

This product includes software developed by the following vendors:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

©2008 Devicescape Software, Inc. All rights reserved.

This product includes the "KASAGO TCP/IP" software developed by ZUKEN ELMIC,Inc.



